


Montasjeanvisning jordlisser



Aluminiumsskap DVA 08 og EVA 09

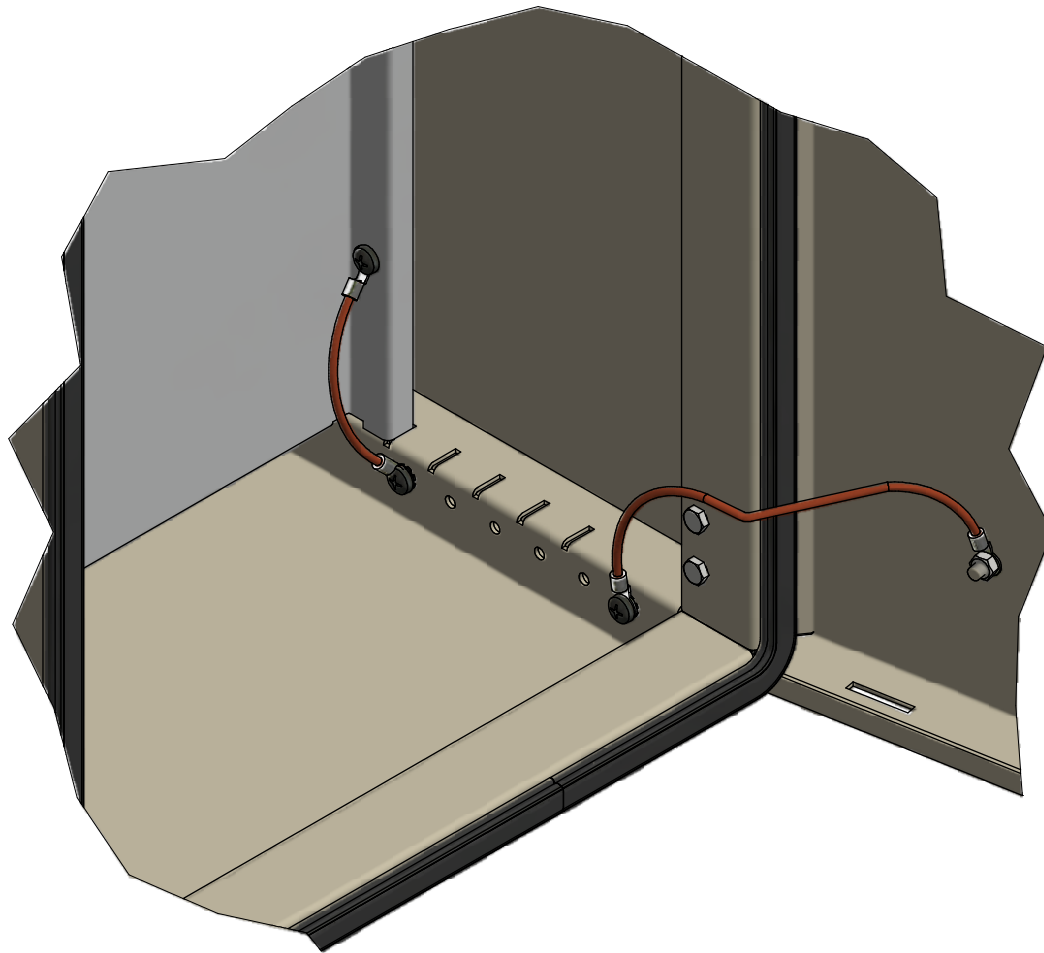

Innhold i posen:

Jordlisser 6mm² - 2 stk. Skive 6 mm - 4 stk.
Karrosriskruer - 3 stk. Nålespisskrue 13 mm - 1 stk. (benyttes kun i DVA 08)
Tannskive 6 mm - 4 stk. Mutter 6 mm - 1 stk. (benyttes kun i EVA 09)

Det monteres jordlisse 6mm² mellom montasjeplate og skapramme i bunn av skap, samt mellom skapramme og dør som vist på tegning. **Tannskive skal benyttes** for kontaktflaten mellom kabelsko og skap.

Artikkel/tegn.nr.	Posnr.	Antall	Gjenstand	Kval/standard	Dimensjon	Vekt
Konstr./Tegn. dato: kjell 13.03.2018	Projeksjon	Gen.ruhet	Målestokk	Format	 OSLO MOELV TLF: 22 57 93 00 TLF: 62 33 44 30	
Godkjent: dato:		1:1,5	A2			
Detalj					Artikkel nr.:	Rev:
					109 000 M	
Beregning:	Arkiv:	Gen.toleranse:	MIDDELS NS-ISO 2768-1		Erstatning for:	Ark 1 / 1